

## **ESYLUX**·

### I • ISTRUZIONI PER L'USO

ngratulazioni per l'acquisto di questo prodotto di elevata qualità ESYLUX. Per garantire un corretto ionamento, si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di conservarle per una

#### 1 • INDICAZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: le operazioni su rete elettrica da 230 V devono essere eseguite solo da personale autorizzato nel rispetto delle disposizioni e delle norme di installazione locali. Prima ll'installazione del prodotto interrompere l'alimentazione.

Il prodotto è destinato solo a un utilizzo adeguato (come descritto nelle istruzioni per l'uso). Non è consentito eseguire variazioni, modifiche o verniciature; in caso contrario la garanzia verrà annullata. Dopo il disimballaggio verificare che il prodotto non sia danneggiato. In caso di danni, non utilizzare il dispositivo. Se si presume che il funzionamento sicuro del dispositivo non possa essere garantito, non utilizzare l'apparecchio e impedirne l'azionamento involontario.

I rilevatori di movimento o di presenza sono rilevatori a infrarossi passivi per la commutazione automatica dell'illuminazione collegata, dipendenti dalla luce diurna e dal movimento, e da utilizzare in ambienti interni. Un contatto di comunicazio aggiuntivo "HVAC" (a seconda del tipo di rilevatore) consente l'azionamento di un'uli sorgente luminosa/pannello luminoso o per il comando di riscaldamento, ventilazione climatizzazione (HVAC) a seconda delle necessità.

#### 3 • INSTALLAZIONE / MONTAGGIO / ALLACCIAMENTI ELETTRICI

Le indicazioni sono contenute nel pieghevole allegato.

#### 4 • MESSA IN FUNZIONE

#### Attivazione dell'alimentazione di rete Si avvia una fase di inizializzazione di circa 25 secondi.

| LED rosso (canale 1 = C1), il LED verde (canale 2 = C2/se disponibile) e il LED blu lampeagiano modo alternato. L'illuminazione collegata è accesa

I rilevatori vengono forniti con l'impostazione programma di lavoro/telecomandabile e sono pronti per l'uso al termine della fase di inizializzazione

#### Panoramica del programma di lavoro

Tipo di rilevatore	MD-C360i/8	PD-C360i/8 MIC	PD-C360i/8plus	PD-C360i/24 DUOplus
	MD-C360i/8 MIC	PD-C360i/8	PD-C360i/24plus	
	MD-C360i/24	PD-C360i/24 DRY	PD-C360i/8 DIMplus	
		PD-C360i/8 DIM	PD-C360i/24 DIMplus	
		PD-C360i/24 DIM	PD-C360i/8 DC24Vplus	
			PD-C360i/24 DC24Vplus	
Valore Iuminoso 1	Zone di passaggio (ca. 100 Lux)	Zone di lavoro (ca. 400 Lux)	Zone di lavoro (ca. 400 Lux)	Zone di lavoro (ca. 400 Lux)
Valore Iuminoso 2				Zone di lavoro (ca. 400 Lux)
Tempo di ritardo "Canale luce"	5 min.	5 min.	5 min.	5 min.
Ritardo di spegnimento "Canale HVAC"			60 min.	60 min.
Modalità	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica

#### 4.1 Funzionamento dopo la fase di inizializzazione

Modalità automatica - canale di comando "Illuminazione-C1" (con canale di comando PD-C360i/24 DUOplus - C1 e C2)


Se la luce ambientale è superiore al valore luminoso preimpostato, il  ${\it LED rosso}$ (con PD-C360i/24 DUOplus = LED rosso e verde) e l'illuminazione collegata si spengono

Accensione automatica: quando il dispositivo rileva un movimento e la luce ambientale scende

Il LED rosso (per PD-C360i/24 DUOplus = LED rosso e verde) è attivo come indicatore del movimento = due lampeggiamenti brevi per ogni movimento rilevato. Per il PD-C360i/8 DIM, PD-C360i/24 DIM, PD-C360i/8 DIMplus e PD-C360i/24 DIMplus

vale quanto segue: se il valore della luce diurna cambia, la luce artificiale viene regolata automaticamente di conseguenza. **Spegnimento automatico:** quando non viene rilevato alcun movimento, l'illuminazione si spegne

al termine del ritardo di speanimento preimpostato.

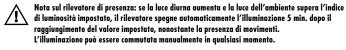

#### Ritardo di commutazione Per evitare improvvisi cambiamenti di luminosità con il rilevamento di movimento per l'accensione e lo spegnimento indesiderato dell'illuminazione, il rilevatore si aziona solo

Ad esempio: una nuvola passeggera sarebbe in grado si causare un'accensione non necessaria.

Ritardo da "chiaro a scuro": 30 sec. = il **LED rosso** lampeggia per questo lasso di tempo Ritardo da "scuro a chiaro": 5 sec. = il LED rosso lampeggia lentamente per questo lasso di tempo.

#### Modalità automatica - canale di comando "HVAC- C2" (riscaldamento, ventilazione, climatizzazione o ione/se presente (per PD-C360i/24 DUOplus – canale di comando "HVAC- C3"))

Accensione automatica: il contatto è indipendente dal valore luminoso e viene attivato

Il **LED verde** è attivo come indicatore per il rilevamento del movimento = due lampeggiamenti brevi per ogni movimento rilevato (versione DUO - nessuna indicazione LED). Spegnimento automatico: quando non viene rilevato alcun movimento, il contatto si spegne al termine del ritardo di spegnimento preimpostato.

## MD-C.../\*PD-C360i/8 MD-C360i/24 MD-C.../\*PD-C360i/8 MIC PD-C360i/8plus PD-C360i/24plus PD-C360i/24 DRY PD-C360i/24 DIM PD-C360i/8 DIMplus PD-C360i/24 DIMplus **PD-C360i/24 DUOplus** ● 0,33 ● 24 www.esylux.com PD-C360i/8 DC24Vplus

#### 5 • IMPOSTAZIONI E FUNZIONI INDIVIDUALI

Chiara scelta delle funzioni tramite commutatore DIP-switch direttamente sul rilevatore

0.33

0.33

0,33

0,33 • 8 •

0,33 • 24 •

 $0.33 \cdot \frac{8}{24}$ 

 $\bullet$  0,25  $\bullet$   $\frac{8}{24}$   $\bullet$ 

Commutatore DIP-switch sul rilevatore		Versione DIMplus	
	DIP 1 2 3 4	DIP 1234	
	ON/OFF (((・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(((GC A OFF S)max.	
	MJ_Smin.		

## Le impostazioni individuali possono essere effettuate semplicemente attraverso il telecomando o manual attraverso elementi di regolazione commutando il selettore DIP 1 (vedere figura).

5.1 Impostazioni e funzioni tramite telecomando Le indicazioni sono contenute nel pieghevole allegato.

#### 5.2 Impostazioni e funzioni tramite elementi di regolazione

1					
	Commutatore DIP-switch 1				
ulteriore ne,		30 min. 1 min. 2 2 5 10 5	** Lux <b>(</b> 5	120 min. 5 60 50 40 30 15 min.	
	Ü	Tempo di ritardo luce	Indice di luminosità	Tempo di ritardo HVAC	
Commutatore DIP-switch 1 • (versione DUO)					
		30 min. 2 1 min. 2 2	** Lux <b>(</b> 5- 4 3 2	*, Lux (5 4 2 2	
no in	Ü	Tempo di ritardo Luce 1 e 2	Valore luminoso 1	Valore luminoso 2	
		o di ritardo per il canale "HVA No tramite telecomando Mobil		lore fisso di 15 min. ed è	

#### • Regolatore: valori luminosi lux

<b>(</b> =	Indice di luminosità pari a ca. 5 lux	
------------	---------------------------------------	--

- Uso diurno

Per facilitare la comprensione, la scala è suddivisa in base alle zone di utilizzo: = 1 - 2 (ca. 40 - 200 lux) • Zone di passaggio

• Zone di lavoro = 2 - 3 (ca. 200 - 600 lux) • Zone di attività che richiedono molta luce = > 3 (> 600 lux)

## NOTA: se si raggiunge o si supera la luminosità ambientale attuale ruotando il regolatore lux (a partire dal simbolo della luna), il LED rosso si illumina (il LED è quindi d'aiuto per la regolazione).

Funzione JL "Impulso breve" per il canale "Illuminazione" non appena il dispositivo rileva un movimento (con il valore di luminosità ambientale inferiore a quello impostato), l'illuminazione e il **LED rosso** si attivano per 1 sec. e si spengono per altri

Funzione JL "Impulso breve" per il canale "HVAC" Non appena il dispositivo rileva un movimento, il canale e il LED verde si attivano per 5 sec. e Funzione "Test" verifica della portata del segnale mediante modalità test

l LED si spegne automaticamente dopo 30 sec.

'illuminazione collegata si accende per consentire una semplice verifica della zona di copertura dell'apparecchio. Indicazione istantanea di movimento senza attivazione dei dispositivi collegati tramite doppio breve lampeggiamento del LED blu.

#### Commutatore DIP-switch 2

Modalità automatica - canale di comando "Illuminazione" vedere 4.1



Modalità semiautomatica - solo per il canale di comando "Illuminazione" Accensione manuale: i rilevatori dispongono di un morsetto a S separato per il collegamento di un tasto esterno (tasto – corrente di lavoro con collegamento conduttore N). In questo modo è possibile

Commutazione "Automatica e semiautomatica"

attivare o disattivare individualmente l'illuminazione. nimento automatico: auando non viene rilevato alcun movimento l'illuminazione si speane al termine del ritardo di speanimento preimpostato

bypassare manualmente il rilevatore in qualsiasi momento per

## Commutatore DIP-switch 3 • (versione DIMplus) Funzione "Luce di orientamento" – versione DIMplus

## Luce di orientamento 10 % "OFF" (impostazione iniziale) Luce di orientamento 10 % "ON" - funzione di sicurezza per illuminazione delle vie e dei corridoi

 Una cosiddetta funzione per luce notturna: la luce diurna in una stanza/corridoio diminuisce e il valore luminoso impostato sul rivelator (ad es.: 400 lux) risulta inferiore, l'illuminazione viene quindi regolata automaticamente su ca. 10% del flusso luminoso massim

• In caso in cui venaa rilevato un movimento, il rilevatore regola l'illuminazione sul valore luminoso preimpostato • Se non vengono più riconosciuti movimenti, il rilevatore di presenza ritorna

al flusso luminoso del 10% dopo il ritardo di spegnimento impostati Se la luminosità dell'ambiente è superiore all'indice di luminosità impostata, il rilevatore di presenza spegne automaticamente la luce di orientamento

#### 5.3 Ulteriore comando manuale per tasto

#### 5.3.1 Canale "Illuminazione"

Commutatore DIP-switch 3

| • | •


● 2 x

| • | • | •

rilevatori dispongono di un morsetto a S separato per il collegamento di un tasto esterno (tasto – corrente di lavoro – con collegamento conduttore N). In questo modo, è possibile bypassare manualmente il rilevatore in qualsiasi momento per attivare o disattivare individualnente il canale "Illuminazione - C1" (con PD-C360i/24 DUOplus = canale C1 e C2, 1x tasto per canale). Accensione manuale: l'illuminazione rimane accesa finché il rilevatore non registra alcun movimento. Se non viene più registrato alcun movimento, inizia il tempo di ritardo preimpostato. Al termine di questo tempo, l'illuminazione si spegne e passa quindi uovamente alla modalità di esercizio impostata.

Spegnimento manuale: l'illuminazione rimane spenta finché il rilevatore non registra alcun vimento. Se non viene più registrato alcun movimento, inizia il tempo di ritardo preimpostato Al termine di auesto tempo, il rilevatore si attiva nella modalità di esercizio impostata.

#### La funzione tasto può anche essere impostata nel modo seguente

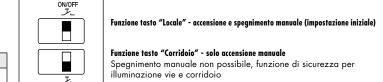

#### 5.3.2 Versione DIM - canale "Illuminazione"


Premendo brevemente il tasto l'illuminazione viene accesa e regolata automaticamente sull'indice di luminosità preimpostato. Il rilevatore funziona in modalità automatica. Una pressione prolungata (> 2 sec.) del tasto consente di selezionare la luminosità dell'ambiente desiderata. Tenere premuto il tasto fino al raggiungimento della luminosità dell'ambiente desiderata. Il valore della luminosità impostato viene azionato fino a che sono presenti persone nel locale. Se le persone escono dall'area di rilevamento, inizia il tempo di ritardo preimpostato. Al termine di questo tempo, il rilevatore torna nella modalità di esercizio impostata.

Una breve pressione ripetuta del tasto spegne l'illuminazione. L'illuminazione rimane spenta finché il rilevatore non registra un movimento. Se non viene più registrato alcun movimento, inizia il tempo di ritardo preimpostato. Al termine di questo tempo, il rilevatore torna nella odalità di esercizio impostata

#### 5.3.3 Versione DUO e DIM - canale "HVAC"

Le versioni del rilevatore "...DIMplus" e "...DUOplus" dis pongono di un ingresso interruttore aggiuntivo anche per il canale "HVAC". La commutazione automatica e semiautomatica è tuttavia possibile solo tramite il telecomando

#### 5.4 Adattamento della sensibilità

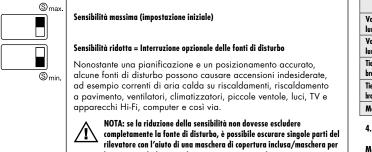

lenti oppure il rilevatore deve venire posizionato diversamente

#### 5.5. Regolatore: Sensore acustico \*\*) (MD-C360i/8 MIC + PD-C360i/8 MIC) possibile regolare il sensore acustico solamente in modo manuale tramite

'apposito regolatore. • Interruttore verso sinistra (-) = sensore acustico disattivato

• Interruttore verso destra (+) = max. sensibilità Il rilevatore deve essere azionato per la prima volta in seguito al rilevamento di un movimento o tramite attivazione manuale (tasto o telecomando), in questo modo si attiva per la prima volta anche il sensore acustico. Questa combinazione di attivazione impedisce l'accens

indesiderata a causa di rumori estranei Spegnimento automatico: quando non viene rilevato alcun movimento o rumore, l'illuminazione si spegne al termine del ritardo di spegnimento preimpostato. L'illuminazione può poi essere riattivata nell'arco di max. 8 secondi in seguito, per esempio, a un arido (rumore), Installare il sensore acustico in base alle diverse condizioni locali. (Tenere conto del volume di eventuali pianti HiFi, televisori o altri apparecchi presenti). Il LED verde rappresenta un'ulteriore ndicazione del funzionamento del sensore acustico.

#### 6 ● GARANZIA DEL PRODUTTORE ESYLUX

I prodotti ESYLUX sono omologati secondo le norme vigenti e realizzati con la massima cura. Il garante, ESYLUX Deutschland GmbH, casella postale 1840, D-22908 Ahrensburg (per Germania), oppure il distributore ESYLUX locale (per un elenco completo dei distributori, consultare il sito Web www.esylux.com), stipula un contratto di garanzia della durata di tre anni a partire dalla data di acquisto contro difetti di produzione o di materiale dei dispositivi ESYLUX. La presente garanzia sussiste indipendentemente dai diritti legali del cliente nei confronti del

a garanzia non copre l'usura normale, variazioni o disturbi causati da interferenze ambientali o danni di trasporto, nonché danni dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso e nanutenzione e/o a un'installazione non appropriata. Le batterie, le lampadine e le batterie ricaricabili fornite sono escluse dalla garanzia.

a garanzia è valida solo nel caso in cui il dispositivo, non modificato, venga immediatamente. edito al produttore, correttamente affrancato e imballato, accompagnato dalla fattura o dallo scontrino fiscale e da una breve descrizione del difetto. In caso di richiesta giustificata di intervento in garanzia, il produttore dovrà provvedere alla

iparazione o alla sostituzione del dispositivo nei tempi previsti. La copertura non prevede altri tipi di garanzia o estensione dei diritti; in particolare il produttore non potrà essere ritenuto responsabile di danni derivanti da imperfezioni del dispositivo. Qualora la richiesta di intervento in garanzia non Desconexión – automática, cuando no se detectan más movimientos comienza el tiempo de fosse giustificata (ad esempio dopo decorrenza del periodo di validità della garanzia o per danni non coperti da quest'ultima), il produttore può provvedere alla riparazione del dispositivo a un prezzo conveniente con fatturazione a carico del cliente.

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

PD-C360i/24 DUOplus ● 0,33 ● 24

Le felicitamos por la compra de este producto de alta calidad ESYLUX. A fin de garantizar un funcionamient correcto, le rogamos lea con atención estas instrucciones de manejo y guárdelas en un lugar seguro para arlas en un futuro si es necesario.

#### 1 • INDICACIONES DE SEGURIDAD

MD-C.../\*PD-C360i/8

MD-C.../\*PD-C360i/8 MIC •

MD-C360i/24

PD-C360i/8plu

PD-C360i/24plus

PD-C360i/24 DRY


PD-C360i/24 DIM

• • II • • •

PD-C360i/8 DIMplus

PD-C360i/24 DIMplus

PD-C360i/8 DC24Vplus PD-C360i/24 DC24Vplus

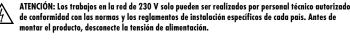

0.33

0.33

0,33

 $\bullet$  0,25  $\bullet$   $\frac{8}{24}$   $\bullet$ 

0,33 | • | 8 | •

0,33 • 24 •

 $0.33 \cdot \frac{8}{24}$ 

El producto ha sido diseñado para su utilización correcta (tal v como se describe en las instrucciones de manejo). No está permitido realizar cambios, modificaciones o aplicar barniz dado que podría perderse todo derecho a garantía. Nada más desembalar el equipo, compruebe si está dañado. Si ha sufrido algún daño, no ponga el equipo en servicio en ningún caso.

Si usted cree que no puede asegurarse un funcionamiento sin riesgos del equipo, desconéctelo inmediatamente y asegúrelo contra un manejo involuntario.

#### 2 • DESCRIPCIÓN

Los detectores de movimiento y de presencia son detectores por infrarrojos pasivos para puesta en marcha automática de una iluminación conectada en función de la luz solar y la presencia/ movimiento para uso en interiores. El contacto de conmutación adicional "HVAC" (según tipo de detector) sirve para conectar otra fuente de luz/iluminación por paneles o para poner en marcha la calefacción-ventilación-aire acondicionado (HVAC) si hay personas presentes.

#### 3 • INSTALACIÓN / MONTAJE / CONEXIÓN

Encontrará indicaciones en el folleto adjunto

#### 4 ● PUESTA EN MARCHA

Conecte la tensión de alimentación menzará una fase de inicialización de 25 seg. aprox

El LED rojo (canal 1 = C1), verde (canal 2 = C2/si existe) y azul parpadean alternativamente.

Los detectores se suministran con el ajuste Programación de fábrica/manejo con mando a distancia y están listos para funcionar cuando finaliza la fase de inicialización

#### Resumen de programación de fábrica:

Tipo de detector	MD-C360i/8	PD-C360i/8 MIC	PD-C360i/8plus	PD-C360i/24 DUOplus
	MD-C360i/8 MIC	PD-C360i/8	PD-C360i/24plus	
	MD-C360i/24	PD-C360i/24 DRY	PD-C360i/8 DIMplus	
		PD-C360i/8 DIM	PD-C360i/24 DIMplus	
		PD-C360i/24 DIM	PD-C360i/8 DC24Vplus	
			PD-C360i/24 DC24Vplus	
Valor de Iuminosidad 1	Zona de paso (100 Lux aprox.)	Zona de trabajo (400 Lux aprox.)	Zona de trabajo (400 Lux aprox.)	Zona de trabajo (400 Lux aprox.)
Valor de Iuminosidad 2				Zona de trabajo (400 Lux aprox.)
Tiempo de alum- brado "Canal luz"	5 min.	5 min.	5 min.	5 min.
Tiempo de alum- brado "Canal HVAC"			60 min.	60 min.
Modo	Totalmente automático	Totalmente automático	Totalmente automático	Totalmente automático

#### 4.1 Funcionamiento tras la fase de inicialización

#### <u> Modo totalmente automático — canal de conmutación "Iluminación C1"</u> con PD-C360i/24 DUOplus — canal de conmutación C1 y C2)

movimiento = 2 parpadeos breves por movimiento detectado.

Si la luz ambiental supera el valor de luminosidad preajustado, el LED rojo (en PD-C360i/24 DUOplus = LED rojo y verde) y la iluminación conectada se apagan

Conexión – automática, cuando el detector se activó por movimiento y la luz ambiental es menor que el valor de luminosidad preajustado. El LED rojo (en PD-C360i/24 DUOplus = LED rojo y verde) se activa como indicador de detección de

En el caso de PD-C360i/8 DIM, PD-C360i/24 DIM, PD-C360i/8 DIMplus y PD-C360i/24 DIMplus: si el valor de luz natural varía, la luz artificial se regula au **Desconexión – automática,** cuando no se detectan más movimientos comienza el tiempo de alumbrado predefinido y pasado este tiempo la iluminación se desconecta.

Nota sobre el detector de presencia: no obstante, si la proporción de luz natural aumenta y la luz ambiental supera la luminosidad ajustada, el detector apaga la iluminación automát 5 minutos después de alcanzarse la luminosidad ajustada, pese al movimiento/presencia. La iluminación puede conectarse después manualmente en cualquier momento.

Para evitar un cambio brusco de intensidad luminosa por la conexión/desconexión voluntaria de la iluminación, el detector se activa siempre con retardo temporal. Por ejemplo: una nube pasajera podría provocar una conexión involuntario

Retardo temporal de "claro a oscuro": 30 seg. = el **LED rojo** se enciende durante este tiempo Retardo temporal de "oscuro a claro": 5 min. = el LED rojo parpadea lentamente durante este tiempo

## Modo totalmente automático — canal de conmutación "HVAC- C2" (calefacción, ventilación, aire acondicionado o iluminación/si está disponible) (con PD-C360i/24 DUOplus — canal de conmutación "HVAC- C3"))

Conexión – automática: el contacto es independiente del valor de luminosidad y sólo se activa El **LED verde** se activa como indicador de detección de movimiento = 2 parpadeos breves por movimiento detectado (versión DUO – sin indicador LED).


alumbrado predefinido y pasado este tiempo el contacto se desconecta.

#### 5 • AJUSTES Y FUNCIONES INDIVIDUALES

| • | •

● 2 x

Selección de función mediante interruptor DIP directamente en el detector

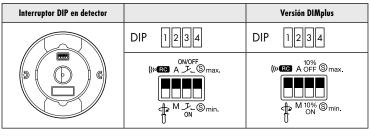

• • II • • •

#### Los giustes individuales se pueden realizar fácilmente con mando a distancia o manualmente mediante tos de ajuste utilizando el conmutador-selector DIP 1 (ver ilustración

#### 5.1 Aiustes v funciones con mando a distancia

5.2 Aiustes v funciones con elementos de giuste

Interruptor DIP 1 30 min. 50 5 mir √√/₩ empo de alumbrado HVAC Tiempo de alumbrado Luz Valor de luminosidad Interruptor DIP 1 • (versión DUO) √√/ Tiempo de alumbrado Luz 1 y 2 Valor de luminosidad 1 Valor de luminosidad 2

ADVERTENCIA: el tiempo de alumbrado para el canal "HVAC-C3" es un valor fijo de 15 min. ADVERTENCIA: el tiempo de alumbrado para el canal "HVAC y sólo se modifica con el mando a distancia Mobil-PDi/plus.

#### Regulador: valores de luminosidad lux

#### = La luminosidad es 5 lux aprox. Para mayor facilidad, se ha hecho una escala de campos de aplicación = 1 - 2 (40 - 200 lux aprox.)

• Zonas de paso • Zonas de trabajo

= 2 - 3 (200 - 600 lux aprox.) Actividades que requieren mucha luz = > 3 (> 600 lux) ADVERTENCIA: si girando el regulador lux (partiendo del símbolo de la luna) se alcanza la luz

## El LED se apagará automáticamente pasados 30 segundos.

Función JL "Impulso corto" para canal "Iluminación" En cuanto el detector se activa por el movimiento (el valor de luz ambiental preajustado no se alcanza), el **LED rojo** y la iluminación se conectan 1 segundo y se desconectan 9 segundos. Función L' "Impulso corto" para canal "HVAC"

cobertura de un detector. Indicación de retardo y movimiento sin carga mediante breve

ambiental actual, esto se mostrará con el LED rojo encendido (es una ayuda para el ajuste).

En cuanto el detector se activa por el movimiento, el **LED verde** y el canal se conectan 5 segundos y se desconectan 5 segundos. Función "Prueba" comprobación de alcance/detección en modo de prueba La iluminación conectada se enciende: medición claramente visible/control del área de

## Interruptor DIP 2

intermitencia doble del LED azul

#### Conmutación "Totalmente automático o semiautomático" Modo totalmente automático — canal de conmutación "lluminación" ver 4.1

#### Modo semiautomático — sólo para canal de conmutación "Iluminación

Conexión - manual: los detectores disponen de un borne "S" separado para conectar un palpador externo (palpador – corriente de servicio - con conexión de conductor N). El detector se puede activar manualmente en cualquier momento para conectar c desconectar la iluminación de modo individual

Desconexión – automática, cuando no se detectan más movimientos comienza el tiempo de alumbrado predefinido y pasado este tiempo la iluminación se desconecta

# 

#### Interruptor DIP 3 • (versión DIMplus) Función "Luz de orientación" — Versión DIMplus Luz de orientación 10 % "DESCONECTADA" (configuración de fábrica)

#### Luz de orientación 10 % "CONECTADA" — función de seguridad para iluminación de pasillos y corredores La denominada función de luz nocturna: la proporción de luz sola

- en una estancia/pasillo desciende y no se alcanza la luminosidad ajustada en el detector (p.ej. 400 lux), por lo que la iluminación se regula automáticamente al 10% aprox. de la potencia máx.
- Si se identifican movimientos, el detector activa la iluminación con el valor preajustado • Si el detector de presencia no registra movimientos, éste retorna a una intensidad del 10% de la potencia máxima una vez
- Si la luz ambiental es más intensa que la luminosidad ajustada, el detec tor de presencia desconecta la luz de orientación automáticamente

finalizado el tiempo de alumbrado ajustado.


#### 5.3 Control manual adicional con palpado

#### 5.3.1 Canal "Iluminación"

Los detectores disponen de un borne "S" separado para conectar un palpador externo (palpador – corriente de servicio - con conexión de conductor N). El detector se puede ictivar manualmente en cualquier momento para conectar o desconectar el canal "Iluminación C1" (con PD-C360i/24 DUOplus = canal C1 y C2, 1 pulsador por canal) de modo individual Conexión manual: la iluminación permanece conectada mientras el detector registra movimiento. Cuando dejan de registrarse movimientos comienza el tiempo de alumbrado oreajustado. Una vez transcurrido este tiempo, la iluminación se desconecta y pasa al nodo de funcionamiento aiustado.

Desconexión manual: la iluminación permanece desconectada mientras el detector no registra movimiento. Cuando dejan de registrarse movimientos comienza el tiempo de alumbrado pregiustado. Una vez transcurrido este tiempo, el detector pasa nuevamente al modo de

#### La función de palpador se puede ajustar también de este modo

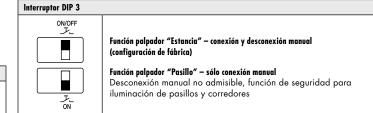

#### 5.3.2 Versión DIM - canal "Iluminación"

Pulsando brevemente el palpador se conecta la iluminación y se regula automáticamente al valor de luminosidad pregiustado. El detector trabaja en modo totalmente automático Con una pulsación larga (> 2 seg.) del palpador se selecciona la luz ambiental deseada. Mantenga pulsado el palpador hasta haber alcanzado la luz ambiente deseada. Este valor de luz ambiental ajustado se mantiene mientras hava personas dentro de la estancia. Si las personas abandonan el área de cobertura se activa el tiempo de alumbrado preajustado. ras este tiempo, el detector pasa nuevamente al modo de funcionamiento ajustado. Una pulsación breve repetida del palpador apaga la iluminación. La iluminación permanece desconectada mientras el detector no registra movimiento. Cuando dejan de registrarse movimientos comienza el tiempo de alumbrado preajustado. Tras este tiempo, el detector pasa nuevamente al modo de funcionamiento ajustado

#### 5.3.3 Versión DUO y DIM - canal "HVAC"

Las versiones de detector "...DIMplus" y "...DUOplus" incorporan una entrada de palpador adicional para el canal "HVAC". La conmutación de total a semiautomático sólo es posible con mando a distancia

#### 5.4 Adaptación de sensibilidad

#### Interruptor DIP 4 Sensibilidad máxima (confiauración de fábrica) ensibilidad reducida = supresión opcional de fuentes de interferencia: Pese a la planificación y el posicionamiento cuidadosos, las fuentes de interferencias pueden provocar conexiones indeseadas, p.ej. corrientes de aire caliente localizadas procedentes de calefactores suelos radiantes, ventiladores, equipos de aire acondicionado,

#### 5.5. Regulador: sensor acústico 🔌 🖫 (MD-C360i/8 MIC + PD-C360i/8 MIC) El sensor acústico solamente se puede ajustar manualmente con el regulador

• Tope izquierdo (-) = sensor acústico desactivado

 Tope derecho (+) = sensibilidad máx. Primero, el detector debe iniciar obligatoriamente una operación de mando mediante movimiento o conexión manual (tecla o mando a distancia); después se activa el sensor

Desconexión – automática, cuando no se detectan más movimientos o sonidos com tiempo de alumbrado predefinido y pasado este tiempo la iluminación se desconecta. A continuación es posible activar nuevamente la iluminación mediante una llama (sonido) en un plazo máximo de 8 seg. Ajustar el sensor acústico conforme a las condiciones

#### 6 • GARANTÍA DE FABRICANTE ESYLUX

con el máximo esmero. La empresa garante ESYLUX Deutschland GmbH. Postfach 1840. D-22908 Ahrensburg (para Alemania), o el correspondiente distribuidor de ESYLUX en su país (encontrará un resumen completo en la página web www.esylux.com), concede una garantía por fallos de fabricación o de material para los equipos ESYLUX por una duración de tres años desde la fecha de fabricación. Esta garantía se otorga con independencia de os derechos legales del comprador ante el vendedor del equipo. La prestación de garantíc no incluye desagste natural, alteración/avería debido a influencias medioambientales daños durante el transporte, ni tampoco daños resultantes de la inobservancia del manual de instrucciones o las indicaciones para mantenimiento y/o de una instalación no reglamentaria. Las pilas, luces y acumuladores suministrados están excluidos de la garantíc amente se concederá la garantía si el equipo es enviado al agrante sin efectuarle modificación alguna, debidamente embalado y franqueado con la factura/recibo de caja

Los productos ESYLUX han sido verificados conforme a la normativa vigente y fabricados

razonable si desea reparar el equipo o enviar uno nuevo. La garantía no incluye derechos de mayor alcance, en especial el garante no se hará responsable de los daños derivados de la defectuosidad del equipo. Si el derecho a garantía no estuviera justificado (p.ej. plazo de garantía agotado, defectos no cubiertos por la garantía), el garante intentará reparar el equipo con el menor coste posible para usted

lámparas, televisores y equipos HiFi, ordenadores, etc.


ADVERTENCIA: si la reducción de la sensibilidad no suprime totalment la fuente de interferencias, es posible anular algunas áreas del detector con las cubiertas encajables/máscara lenticular adjuntas o bien trasladar el detector a otro lugar.

acústico. Esta combinación de mando protege frente a conexiones indeseadas por ruidos de fondo.

espaciales. (Tenga en cuenta el volumen de los aparatos HiFi o televisores, etc. instalados). El LED verde sirve de indicador adicional para la activación del sensor acústico.

así como una breve descripción escrita del fallo. Si el derecho a garantía está justificado, el garante decidirá voluntariamente en un plazo



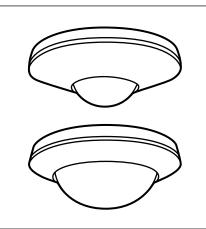

- MD-C360i/8
- MD-C360i/8 MIC PD-C360i/8 MIC MD-C360i/24

PD-C360i/8

- PD-C360i/8plus PD-C360i/24plus PD-C360i/24 DRY PD-C360i/8 DIM
- PD-C360i/24 DIM PD-C360i/8 DIMplus
- PD-C360i/24 DIMplus PD-C360i/24 DUOplus PD-C360i/8 DC24Vplus PD-C360i/24 DC24Vplus

## **ESYLUX**·

## P • INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Parabéns pela aquisição deste produto de elevada qualidade da ESYLUX. Para assegurar um funcionamen correcto, leia atentamente as presentes instruções de utilização e conserve-as para uma futura consulta.

#### 1 ● INSTRUCÕES DE SEGURANCA

ATENÇÃO: Os trabalhos com corrente de 230 V apenas devem ser executados por pessoal técnico autorizado, observando as normas/disposições nacionais sobre instalações. Antes da montagem do produto deve-se cortar a tensão de rede.

O produto destina-se apenas a utilização adequada (descrita nas instruções de utilização). Não devem ser efectuados alterações, modificações ou envernizamento, sob risco de perda dos direitos de garantia. A existência de danos deve ser verificada logo após a desembalagem do aparelho. Em caso da existência de danos, o aparelho não deve ser colocado em funcionamento.

Caso haja indicação de que o aparelho não possa ser operado sem perigo, este deve ser imediatamente desactivado e protegido contra uma operação inadvertida

2 • DESCRIÇÃO

Os detectores de movimento e de presenca são detectores passivos de infravermelhos para comutação automática de uma iluminação conectada, em função da luz diurna e da presença/movimento, para utilização no interior. Um contacto de comutação adicional "HVAC" (consoante o tipo de detector) serve para a comutação de uma fonte luminosa adicional/iluminação do quadro ou para controlo do aquecimento/ventilação/ar condicionado (HVAC) em função da presença.

#### 3 • INSTALAÇÃO / MONTAGEM / CONEXÃO

Pode consultar indicações no folheto anexo

#### 4 • COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

#### • Conectar a tensão de rede

- É iniciada uma fase de inicialização de aprox. 25 seg. Os LEDs vermelho (canal 1 = C1), verde (canal 2 = C2/se existente) e azul piscam alternadamente.

Os detectores são fornecidos com o ajuste programa de fábrica/controlável à distância, e estão imediatamente operacionais após expirada a fase de inicialização.

#### Resumo dos programas de fábrica:

Resulto dos programas de tabilita.				
Tipo de detector	MD-C360i/8	PD-C360i/8 MIC	PD-C360i/8plus	PD-C360i/24 DUOplus
	MD-C360i/8 MIC	PD-C360i/8	PD-C360i/24plus	
	MD-C360i/24	PD-C360i/24 DRY	PD-C360i/8 DIMplus	
		PD-C360i/8 DIM	PD-C360i/24 DIMplus	
		PD-C360i/24 DIM	PD-C360i/8 DC24Vplus	
			PD-C360i/24 DC24Vplus	
Valor de Iuminosidade 1	Área de passagem (aprox. 100 Lux)	Área de trabalho (aprox. 400 Lux)	Área de trabalho (aprox. 400 Lux)	Área de trabalho (aprox. 400 Lux)
Valor de Iuminosidade 2				Área de trabalho (aprox. 400 Lux)
Temporização "Canal de iluminação"	5 min.	5 min.	5 min.	5 min.
Temporização "Canal HVAC"			60 min.	60 min.
Modo	Totalmente automático	Totalmente automático	Totalmente automático	Totalmente automático

#### 4.1 Funcionamento após a fase de inicialização

#### Modo totalmente automático – canal de comutação "Iluminação-C1"

(no caso do PD-C360i/24 DUOplus – canal de comutação C1 e C2) Se a luz circundante se situar acima do valor de luminosidade pré-ajustado, o LED vermelho (no caso do PD-C360i/24 DUOplus = LED vermelho e verde) e a iluminação conectada estão desligados

Liaação automática, auando o detector for disparado através de movimento e a luz ambiente apresentar um valor inferior ao valor de luminosidade pré-ajustado.

O LED vermelho (no caso do PD-C360i/24 DUOplus = LED vermelho e verde) está activo como indicação da detecção de movimento = 2x curto relampeio por movimento detectado Aplica-se o seguinte em relação ao PD-C360i/8 DIM, PD-C360i/24 DIM, PD-C360i/8 DIMplus e PD-C360i/24 DIMplus: em caso de alteração do valor de luminosidade diurna, a luz artificial é reajustada automaticamente em conformidade.

Desligamento automático, quando deixarem de ser detectados movimentos, é iniciada a temporização pré-ajustada, após expirado este tempo a iluminação desliga.

Nota sobre o detector de presença: se, contudo, a incidência de luz diurna aumentar e a luz ambiente Nota sobre o detector de presença: se, comunu, a incuencia de los comunicamente a iluminação 5 min. exceder o valor de luminosidade ajustado, o detector desliga automaticamente a iluminação 5 min. após ser atingido o valor de luminosidade ajustado, apesar da existência de movimento/presença. A iluminação pode ser de novo comutada manualmente em qualquer altura.

#### Temporização de comutação

Para evitar uma mudança de claridade repentina no caso de presença, ligando e desligando de forma indesejável a iluminação, o detector é apenas disparado de forma temporizada. Por exemplo: uma núvem poderia ocasionar uma comutação desnecessária.

Temporização de "claro para escuro": 30 seg. = **LED vermelho** acende durante este tempo Temporização de "escuro para claro": 5 min. = LED vermelho pisca lentamente durante este tempo

Modo totalmente automático — canal de comutação "HVAC- C2" (aquecimento, ventilação, ar condicionado ou iluminação/se existente (no caso do PD-C360i/24 DUOplus — canal de comutação "HVAC- C3"))

Ligação automática: o contacto é independente do valor de luminosidade e é apenas comutado através de movimento.

O LED verde está activo como indicação da detecção de movimento = 2x curto relampejo por movimento detectado (versão DUO – sem indicação LED). Desligamento automático, quando deixarem de ser detectados movimentos. é iniciada a


temporização pré-ajustada, após expirado este tempo o contacto desliga.

MD-C.../\*PD-C360i/8 0.33 MD-C360i/24 MD-C.../\*PD-C360i/8 MIC • 0,33 • 8 • PD-C360i/8plus PD-C360i/24plus 0.33 PD-C360i/24 DRY 0,33 • 24 •  $0.33 \bullet \frac{8}{24}$ PD-C360i/24 DIM PD-C360i/8 DIMplus 0,33 PD-C360i/24 DIMplus • • II • • ● 2 x • • PD-C360i/8 DC24Vplus PD-C360i/24 DC24Vplus

#### 5 • AJUSTES E FUNÇÕES INDIVIDUAIS

#### Pré-selecção de função clara através de interruptor DIP directamente no detector


 $\bullet$  0,25  $\bullet$   $\frac{8}{24}$   $\bullet$ 

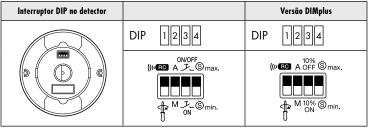

#### As configurações individuais podem ser efectuadas, de forma simples, por controlo remoto ou manualmento através dos elementos de ajuste, comutando o selector DIP 1 (v. figura).

#### 5.1 Aiustes e funções por controlo remoto

#### 5.2 Aiustes e funções por elementos de giuste

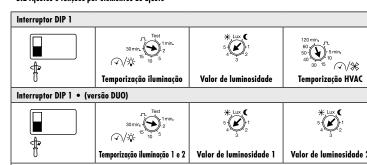

OBSERVAÇÃO: A temporização para o canal "HVAC-C3" é um valor fixo de 15 min. e pode apenas ser alterado através de controlo remoto Mobil-PDi/plus.

#### Ajustador central: valores de luminosidade lu

## = Valor de luminosidade é de aprox. 5 lux

- = Operação divrna Para facilitar, a classificação é dividida em áreas de aplicação:

- = 1 2 (aprox. 40 200 lux) Áreas de passagem • Áreas de trabalho = 2 - 3 (aprox. 200 - 600 lux)
- Actividades com arande necessidade de luz = > 3 (> 600 lux)


OBS.: Se ao rodar o ajustador central lux (partindo do símbolo da lua) for atingido o valor de luminosidade circundante actual, tal é indicado através do acender do LED vermelho (o LED é assim uma ajuda no ajuste). O LED apaga-se automaticamente após 30 seg.

Funcão JL "Impulso de curta duração" para canal "Iluminação" Logo que o detector tenha sido disparado através de movimento (valor de luminosidade ircundante pré-ajustado apresenta um valor demasiado baixo), a iluminação e o LED vermelho são ligados 1 seg. e depois desligados 9 seg. Função Ja "Impulso de curta duração" para canal "HVAC"

ogo que o detector tenha sido disparado através de movimento, o canal e o **LED verde** são igados 5 seg. e depois desligados 5 seg. unção "Teste" verificação do alcance/detecção através do modo de teste

A iluminação conectada é ligada - caminhar/controlo bem visível do campo de detecção de um detector. Indicação de movimento sem retardamento e sem carga através de pisca curto e por duas vezes do LED azul.

#### Interruptor DIP 2 Comutação: "Modo totalmente automático e semi-automático" Modo totalmente automático — canal de comutação "Iluminação" — v. 4.1

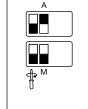

#### Modo semi-automático — apenas para canal de comutação "Iluminação"


#### Ligação manual: os detectores dispõem de um borne "S" separado,

o detector pode ser sobreposto manualmente em qualquer altura, para ligar ou desligar a iluminação de forma individual. Desligamento automático, quando deixarem de ser detectados

ara conexão de um botão de pressão externo (botão de pressão

novimentos, é iniciada a temporização pré-ajustada, após expirado este tempo a iluminação desliga.

#### Interruptor DIP 3 • (Versão DIMplus) Função "Luz de orientação" — Versão DIMplus

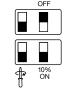

#### Luz de orientação 10 % "DESLIGADO" (configuração de fábrica

#### Luz de orientação 10 % "LIGADO" — função de segurança para iluminação de corredores e caminhos

- Uma chamada função de luz nocturna: a incidência de luz diurna num compartimento/corredor é reduzida e o valor de luminosidade ajustado no detector (p. ex. 400 lux) apresenta um valor demasiado baixo, pelo que a intensidade da iluminação é regulado
- automaticamente para aprox. 10% da potência luminosa máx. No caso de deteccão de movimento o detector controla a iluminação para o valor de luminosidade pré-ajustado • Se o detector de presença deixar de detectar movimentos, este
- retrocede para aprox 10% da potência luminosa máx, após expirada a temporização ajustada. • Se a claridade ambiente for superior ao valor de luminosidade ajustado o detector de presença desliga automaticamente a luz de orientação


#### 5.3 Comando manual adicional por botão de pressão

Os detectores dispõem de um borne "S" separado, para conexão de um botão de pressão externo (botão de pressão - corrente de trabalho - com conexão de condutor N). Deste modo o detector pode ser sobreposto manualmente em qualquer altura, para ligar ou desligar individualmente o canal "Iluminação - C1" (no caso do PD-C360i/24 DUOplus = canal C1 e C2, 1x botão de pressão por canal).

Ligação manual: a iluminação fica ligada enquanto o detector detectar movimento. Quando deixarem de ser detectados movimentos, é iniciada a temporização pré-ajustada. Após expirado este tempo, a iluminação desliga e volta-se assim para o modo de operação

Desligamento manual: a iluminação fica desligada enquanto o detector detectar movimento. Quando deixarem de ser detectados movimentos, é iniciada a temporização pré-ajustada. Após expirado este tempo, o detector comuta novamente para o modo de operação

#### A função do botão de pressão pode ser ajustada adicionalmente do seguinte modo:

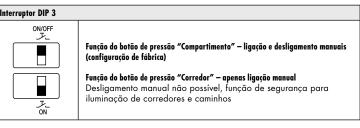

#### 5.3.2 Versão DIM — canal "Iluminação"

Ao accionar brevemente o botão de pressão, a iluminação é ligada e a sua intensidade é regulada automaticamente até ao valor de luminosidade pré-ajustado. O detector funciona


Ao accionar por longo tempo (> 2 seg.) o botão de pressão, pode seleccionar-se a claridade ambiente pretendida. Manter o botão premido até que a claridade ambiente pretendida seja atingida. Este valor de claridade ambiente ajustado é controlado enquanto estiverem presentes pessoas no compartimento. Caso as pessoas abandonem o campo de detecção, é niciada a temporização pré-ajustada. Após expirado este tempo, o detector comuta para o

Com o accionamento breve e repetido do botão de pressão, a iluminação é desligada. A iluminação fica desligada enquanto o detector detectar movimento. Quando deixarem de ser detectados movimentos, é iniciada a temporização pré-ajustada. Após expirado este tempo, o detector comuta para o modo de operação ajustado.

#### 5.3.3 Versão DUO e DIM - canal "HVAC"

As versões de detector "...DIMplus" e "...DUOplus" dispõem de uma entrada para botão de pressão adicional também para o canal "HVAC". A comutação de programa totalmente automático para semi-automático é, no entanto, apenas possível por controlo remoto.

#### 5.4 Ajuste de sensibilidade

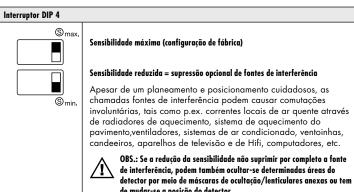

#### de mudar-se a posição do detector.

5.5. Ajustador central: sensor acústico 狄 🤅 (MD-C360i/8 MIC + PD-C360i/8 MIC) O sensor acústico pode apenas ser ajustado manualmente com o ajustador central. • Batente esquerdo (-) = sensor acústico desactivado

• Batente direito (+) = sensibilidade máx. devido a movimento ou ligação manual (botão de pressão ou controlo remoto), só então o sensor acústico fica activo. Esta combinação de comutação protege de ligação indesejável

Desligamento automático - auando deixarem de ser detectados movimentos ou ruídos, é iniciada a temporização pré-ajustada; após expirado este tempo a iluminação desliga. De seguida, a luminação pode ser novamente activada de imediato, p. ex. através de uma voz (ruído) no máx. dentro de 8 segundos. Ajustar o sensor acústico de acordo com as condições locais. (Preste atenção ao volume de televisores ou aparelhos de HiFi, etc.) O **LED verde** serve de indicador adicional da reacção do sensor acústico.

#### 6 • GARANTIA DE FABRICANTE ESYLUX

debitando neste caso os custos.

Os produtos da ESYLUX são cuidadosamente fabricados e verificados de acordo com as prescrições em vigor. O garante, a ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg (para a Alemanha) ou o respectivo distribuidor ESYLUX no seu país (pode ver uma sinopse completa em www.esylux.com) assume garantia relativamente a defeitos de fabrico ou de material dos aparelhos

Estylux por um período de três anos a contar da data de fabrico.

Esta garantia existe independentemente dos seus direitos legais perante o vendedor do aparelho.

A garantia não abrange o desgaste natural, alterações/falhas devido às condições ambientais ou danos de transporte, bem como danos causados pela não observância das instruções de utilização ou de manutenção e/ou instalação desadequada. Baterias, lâmpadas e acumuladores incluídos no fornecimento não são abrangidos pela garantia. A garantia só pode ser concedida, se, após constatação do defeito, o aparelho não modificado for

enviado de imediato ao garante, devidamente franqueado e embalado, juntamente com a factura/ talão de compra bem como uma breve descrição do defeito. Se a reclamação for justificada, o garante procederá com a reparação ou substituição do aparelho dentro de um prazo adequado. A garantia não abrange outras reclamações, não sendo o garante particularmente responsável por danos resultantes de defeito do aparelho. Se a reclamação não for abrangida pela garantia (p.ex. expiração do prazo de garantia ou defeitos não cobertos pela garantia), o garante poderá tentar uma reparação do aparelho da forma mais económica,

**ESYLUX**· **ESYLUX GmbH** Postfach 1834, 22908 Ahrensburg/Germany Internet: www.esylux.com

e-mail: info@esylux.com